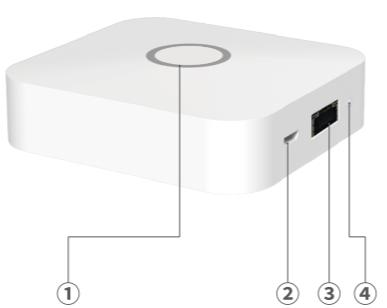


<h2>蓝牙MESH网关 快速入门</h2> <p> Works with 晶讯校园系统</p>	<h3>外观描述</h3>  <p>1、双色(红/绿)指示灯 2、Mini USB DC电源接口 3、RJ45网络连接端口 4、Reset 按键</p> <p>*图片仅供参考,请以实物为准。</p> <p>1</p>	<h3>校园系统APP与安装</h3> <p>1、手机扫描提供的二维码即可下载和成功安装APP ① 包括校园工程端版和校园用户端版</p>   <p>工程版安装二维码 用户版安装二维码</p> <p>2</p>	<h3>设备配置(校园系统工程版)</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1、安装网关： 连接电源线和网线，并确保网关设备处于等待配网状态(绿灯闪烁)。 2、打开校园系统工程版APP，根据APP提示注册帐号/登录系统。 3、添加模板：进入需要配置的教室(如：校区—德馨楼—1层101房间)，在“选择模板”菜单中，选择相应网关的模板。 4、添加绑定设备：点击“自动添加”键，添加模板中所有设备。网关在添加过程中，红色指示灯闪烁。 5、网络配置：用户可根据自身需要和应用环境对网关设备进行配网，根据APP显示的对话框，对设备进行无线网(WIFI)配置；设备配网成功后，绿灯常亮。 <p>3</p>
---	---	---	--

<h3>设备控制(校园系统用户版)</h3> <p>1. 打开校园系统APP用户版, 输入校园管理者帐号进行登录。 2. 成功登录用户版APP后, 即可查看配置好的设备状态并实现远程控制操作。</p> <h3>恢复出厂设置</h3> <p>当网关设备需要解除账号绑定时, 工程app重置模板或长按设备复位按键, 保持5秒, 设备绿灯闪烁, 即设备恢复出厂设置, 进入等待配网状态。</p> <h3>指示灯状态说明</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">指示灯现象</th> <th style="text-align: left;">设备状态</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">绿灯闪烁</td> <td>等待配网状态</td> </tr> <tr> <td>复位状态</td> </tr> <tr> <td>红灯闪烁</td> <td>蓝牙配网状态</td> </tr> <tr> <td>绿灯常亮</td> <td>联网/配网成功</td> </tr> <tr> <td>红灯常亮</td> <td>网络异常</td> </tr> </tbody> </table> <p>4</p>	指示灯现象	设备状态	绿灯闪烁	等待配网状态	复位状态	红灯闪烁	蓝牙配网状态	绿灯常亮	联网/配网成功	红灯常亮	网络异常	<h3>基本参数</h3> <p>产品名称: 蓝牙MESH网关 产品型号: JX-Gateway01 工作温度:-10°C~45°C 工作湿度: 5%~65%RH, 无冷凝 输入: DC5V 500mA 无线协议: Wi-Fi 2.4G, Bluetooth Mesh 有线通信: 10/100Mbps 以太网 产品尺寸: 77mm x 71mm x 20mm</p> <h3>常见的故障和排除</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">序号</th> <th style="text-align: left;">故障现象</th> <th style="text-align: left;">故障原因</th> <th style="text-align: left;">故障排除方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>红灯一直闪烁</td> <td>未配置网络</td> <td>配置网关WiFi或设备连接有线网</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>红灯常亮</td> <td>A: 网线没插入或松动 B: WiFi网络没连接</td> <td>A: 拔插网线或更换网线 B: 配置新的WiFi网络</td> </tr> </tbody> </table> <p>5</p>	序号	故障现象	故障原因	故障排除方法	1	红灯一直闪烁	未配置网络	配置网关WiFi或设备连接有线网	2	红灯常亮	A: 网线没插入或松动 B: WiFi网络没连接	A: 拔插网线或更换网线 B: 配置新的WiFi网络	<h3>注意事项</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本设备仅限室内使用, 且海拔在2000米以下, 工作温度在-10°C~45°C, 请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。 2. 请勿将设备靠近热源或暴露的火源, 如电暖器、烤箱、炉火、蜡烛或其他可能产生高温的地方。 3. 请勿让儿童或宠物吞咬设备或其配件, 以免对其造成伤害或导致设备故障。 4. 本产品为精密电子产品, 注意防潮防水, 请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品。 5. 请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内, 并尽可能放置于Wi-Fi信号更佳的位置。 <p>6</p>	<h3>保修说明</h3> <p>用户自购机之日起即可享受一年免费保修, 购买时间以开出的购机的有效单据为准。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、凭保修卡和购机有效单据进行保修, 在保修时要同时出示保修卡和购机有效单据; 2、在保修期间, 按照使用说明书进行正常使用的状况下产生的故障(由本公司正式工作人员判定, 予以免费修理); 3、在保修期间, 如发生人为(使用指定以外的电源、设备进水或其它溶液、自行不当的维修、锤击、摔碰等)造成的故障或损坏, 以及其它不可避免的外来因素造成故障及损坏, 必须作为收费维修; 4、产品外观, 易损易耗品及附件不在保修范围内; 5、本公司保留对以上条款的修改权和解释权。 <p>7</p>
指示灯现象	设备状态																									
绿灯闪烁	等待配网状态																									
	复位状态																									
红灯闪烁	蓝牙配网状态																									
绿灯常亮	联网/配网成功																									
红灯常亮	网络异常																									
序号	故障现象	故障原因	故障排除方法																							
1	红灯一直闪烁	未配置网络	配置网关WiFi或设备连接有线网																							
2	红灯常亮	A: 网线没插入或松动 B: WiFi网络没连接	A: 拔插网线或更换网线 B: 配置新的WiFi网络																							